

Telefonhörer



Alphanumerische Tastatur

Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Navigation

Navigation oben-unten: Ermöglicht das Navigieren in der Begrüßungsseite, in den Menüs oder in einem Textfeld bei der Eingabe von Zeichen. Die Begrüßungsseite besteht aus:

- Informationen zum Status des Telefons (Telefon gesperrt, Rufumleitung usw.)
- Datum und Uhrzeit
- Funktionen zur Programmierung und Konfiguration des Telefons

OK-Taste: Ermöglicht die Bestätigung der Verschiedenen Auswahlmöglichkeiten während der Programmierung oder der Konfiguration.

Taste „Zurück/Verlassen“: um eine Ebene höher zu gehen (kurz drücken) oder zur Begrüßungsseite zurückzukehren (lang drücken). Mit dieser Taste können auch eingegebene Zeichen korrigiert werden.

Funktionstasten und programmierbare Tasten

Informationstaste: Dient zum Abrufen des Namens und der Telefonnummer, die dem Telefon zugewiesen sind, von Informationen zu den vorprogrammierten Tasten und zum Zugriff auf die Programmierung oder Konfiguration des Telefons. .

Kurzwahl-Taste : Kurzwahlstasten für den Zugriff auf das persönliche Telefonbuch (kurz drücken) oder die Namenwahl (lange bzw. zweimal drücken)*.

Vorprogrammierte und programmierbare Funktionstasten
Die LED leuchtet, wenn die mit dieser Taste verknüpfte Funktion aktiviert ist. Der Block besteht aus den folgenden sechs Tasten:

- Zwei Leitungstasten,
- Eine Taste „Sofortige Rufumleitung oder Löschen der Rufumleitung“,
- Eine Taste „Konferenz“,
- Eine Taste „Übergabe“,
- Eine Direktwahlstaste zur freien Programmierung.

Im 'sicheren' Modus sind nur die Leitungstasten aktiviert. .

+

Dieses Symbol bedeutet, dass im 'sicheren' Modus auf die Funktionen zugegriffen werden kann. Je nach Konfiguration des Telefonsystems in Ihrem Unternehmen kann Ihr Telefon automatisch in den 'sicheren' Modus schalten, falls die Verbindung mit dem System unterbrochen wird, um die durchgängige Verfügbarkeit des Dienstes sicherzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einrichter oder Administrator. Der 'sichere' Modus ist nur bei Telefonen der 8 Extended Edition Series verfügbar.

Audio-Tasten

Taste „Auflegen“ zum Beenden eines Gesprächs.

Freisprech-/Lautsprechertaste: Anrufen eines Gesprächspartners oder Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- Ständiges Leuchten im Freisprech- oder Kopfhörermodus; (kurz drücken).
- Blinken im Lautsprechermodus(lang drücken).

Gegensprech-/Stummstaste:

- Beim Gespräch: Drücken Sie diese Taste, damit Sie Ihr Gesprächsteilnehmer nicht mehr hört.
- Telefon im Ruhezustand: Drücken Sie diese Taste, um Anruf automatisch anzunehmen, ohne den Hörer abnehmen zu müssen. (Im 'sicheren' Modus nicht verfügbar).

+ Um die Lautstärke des Lautsprechers, des Hörers oder des Tonrufs zu erhöhen oder zu verringern

Funktionstasten

Messaging-Taste für den Zugriff auf die verschiedenen Mail-Dienste
Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.

Taste „Wahlwiederholung“ : Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.

! Um die Beschädigung des Telefonkabelanschlusses zu vermeiden, achten Sie darauf, dass das Kabel in dem für diesen Zweck vorgesehenen Fach untergebracht ist..

Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Ändern Ihres persönlichen Passworts

Einstellung OK Optionen ODER

Telefon OK Passwort OK → folgen sie den anweisungen auf dem display

Sperren/Entsperren Ihres Telefons

Sperrn OK → abhängig von den auf dem bildschirm angezeigten angaben passwort eingeben oder bestätigen*

Einstellen des Klingeltons

Einstellung OK Telefon OK

Klingeln OK → konfigurieren sie den klingelton (melodie, lautstärke, modus usw.) entsprechend den anweisungen auf dem display

Langer Tastendruck

Einstellen des Display-Kontrasts

Einstellung OK Telefon OK

Kontrast OK → Erhöhen oder Verringern des Kontrasts Bestätigen Langer Tastendruck

Ihre Anrufe

Abfrage der Rufnummer und des Namens

RufNr? OK → eigene telefonnummer anzeigen lang drücken

Telefonieren

Abheben ODER Freisprechen ODER Leitungstaste / Programmierbare Leitungstaste ODER Rufnummer direkt wählen

Wahl mit URI OK

Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele Nummer für Ihren Anruf wählen

Für einen Externanruf zuerst die Vorwahl für die Leitungsbelegung und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners wählen

Entgegennehmen eines Anrufs

Abheben ODER Freisprechen (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone) ODER Blinkende Leitungstaste

Wahlwiederholung

wahlwiederholung

Rückruf bei Besetzt einleiten



Bei bestehender Verbindung

Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Verwenden Sie beim Zugriff auf diese Funktionen die Menütasten.

Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden, z.B. zur Steuerung eines Voice-Mail-Servers einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters. Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.




Funktion für „Mehrfrequenzwahl“ auswählen

In der Standardeinstellung ist Ihr Telefon im 'sicheren' Modus so konfiguriert, dass Codes als Tonfrequenz gesendet werden.

Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung

Anrufen eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung: (Die erste Verbindung wird gehalten)

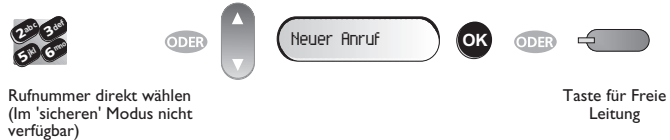


Rufnummer direkt wählen (Im 'sicheren' Modus nicht verfügbar)

Taste für Freie Leitung

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Anschluss bei bestehender Verbindung.

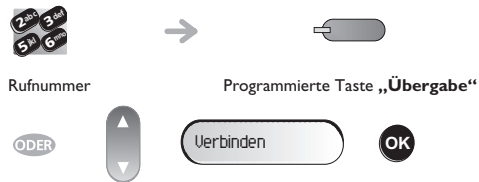


Rufnummer

Programmierte Taste „Übergabe“

Dreierkonferenz

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.



Programmierte Taste „Konferenz“

- Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner




Programmierte Taste „Konferenz“

Sprachspeicher

Abfragen Ihrer Voice-Mailbox


Wenn diese Taste blinkt, ist eine neue Voice-Mail oder Textnachricht eingegangen.

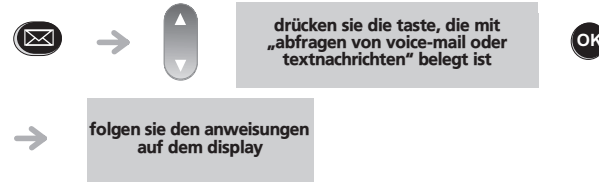

Umleiten Ihrer Anrufe

Vorprogrammierte Funktionstasten sind im 'sicheren' Modus deaktiviert. Verwenden Sie beim Zugriff auf diese Funktionen die Menütasten.

Umleiten Ihrer Anrufe zu einem anderen Telefon

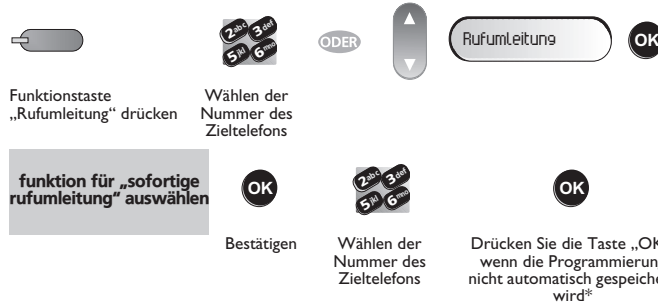

Funktionstaste „Rufumleitung“ drücken


Wählen der Nummer des Zieltelefons

Bestätigen

Wählen der Nummer des Zieltelefons

Drücken Sie die Taste „OK“, wenn die Programmierung nicht automatisch gespeichert wird*

Rufumleitung an Voice-Mailbox

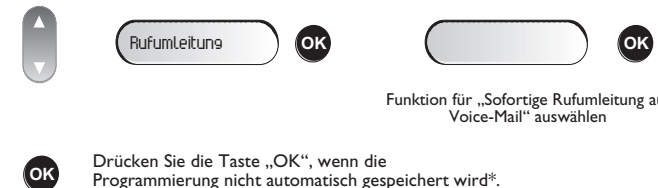

Funktion für „Sofortige Rufumleitung auf Voice-Mail“ auswählen

Löschen aller Rufumleitungen bei Ihrer Rückkehr



Funktionstaste „Rufumleitung“ drücken



Verzeichnisse

Bestimmte in diesem Abschnitt beschriebene Funktionen sind vom Telefonsystem abhängig. Nähere Angaben erhalten Sie bei Ihrem Einrichter oder entnehmen Sie dem entsprechenden Benutzerhandbuch. (*)

Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen*



Die Eingabe des Namens Ihres Gesprächspartners erfolgt im Vorhersagemodus. In diesem Modus werden die Buchstaben des Namens durch einmaliges Betätigen der Taste mit dem betreffenden Buchstaben eingegeben.

Tasten des Kurzwahlverzeichnisses programmieren



Kurz wählen

Leeren Eintrag aus dem Verzeichnis auswählen (0-9)*

Über das Kurzwahlverzeichnis anrufen



Kurz wählen

Direkt programmierte Taste drücken (0 bis 9)

Gesprächspartner für Anruf auswählen

Anruf durchführen

Garantie und sonstige Bestimmungen

In diesem Dokument werden die Dienste beschrieben, die von den Telefonen Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone und 4019 Digital Phone in einem System des Typs Alcatel-Lucent OmniPCX Office oder Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server bereitgestellt werden. Der 'sichere' Modus ist nur verfügbar, wenn das System mit dem SIP-Standard kompatibel und entsprechend konfiguriert ist. Mehr dazu erfahren Sie in der Gebrauchsanleitung für Ihren Apparat. Achtung: Bringen Sie Ihr Telefon niemals mit Wasser in Kontakt. Sie können jedoch zur Reinigung Ihres Telefons ein weiches, leicht befeuchtetes Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals Lösemittel (Trichlorethylen, Aceton usw.). Dadurch könnte die Kunststoffoberfläche Ihres Telefons beschädigt werden. Besprühen Sie es niemals mit Reinigungsmitteln. Von der Ohrmuschel und vom Mikrophonbereich des Hörers können Metallgegenstände angezogen werden, die gefährlich für das Ohr sein können.

Die Bezeichnungen sind nicht Vertragsbestandteil und können jederzeit geändert werden. Bestimmte Funktionen Ihres Apparats sind vom Softwareschlüssel und von der Konfiguration abhängig.

Alcatel-Lucent Enterprise erklärt, dass die mit dieser Gebrauchsanleitung gemeinten Produkte den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/CE des Parlaments und des Rats entsprechen. Eine Kopie des Originals dieser Konformitätserklärung können Sie von Ihrem Installateur erhalten.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

* Je nachdem, welches Telefonsystem Sie einsetzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder informieren Sie sich anhand des betreffenden Benutzerhandbuchs.